

MANN-FILTER Produktinformation

Tech. informace

28.03.2012

Montážní návod pro MANN-FILTER U 630 x KIT

namontovány např. v Volvo Bus a Truck, Renault Truck, Iveco

Konstrukce filtru močoviny U 630 x KIT byla změněna. A to nejen vzhled (viz. obrázky níže), ale také postup výměny tohoto filtru. Současný design (viz. foto vpravo) MANN-FILTRU U 630 x KIT nemá žádný závit na vnitřním průměru trnu. Nyní se jednoduše zasune a není třeba, aby se šrouboval dovnitř.

Samozřejmě filtr nadále splňuje specifikace výrobců vozidel a může být použit dle našeho tištěného MANN-FILTER katalogu nebo našeho katalogu on-line www.mann-filter.com.



se závitěm na vnitřním průměru
(pro našroubování)




předchozí konstrukce



bez závitě na vnitřním průměru
(jednoduše zasune)



současný desing

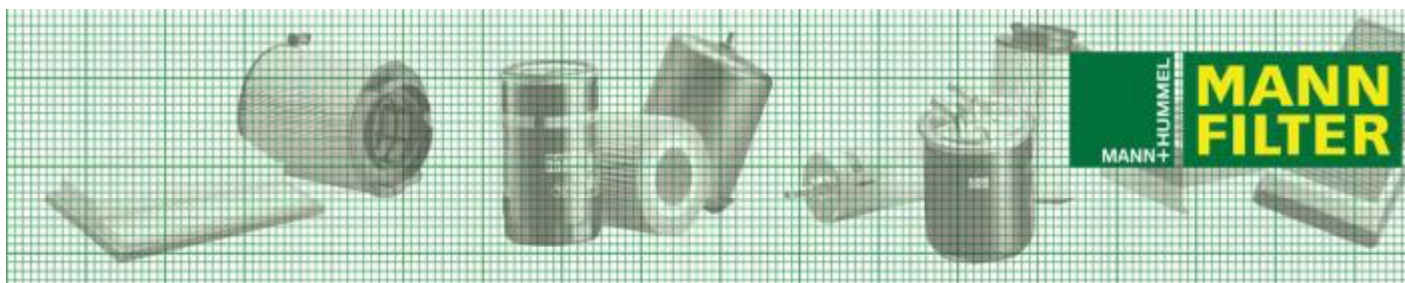

Zde je náš doporučený postup pro demontáž a montáž filtru močoviny:

Demontáž filtru močoviny

1. Otevřete kryt pouzdra

Nástroj: klíč vel. 32



Pohled na zavřené víko

2. Odšroubujte kryt



Pohled po odšroubování krytu

3. vyjměte pěnovou část a vytáhněte filtr

a) vytáhněte klíčem
Nástroj: klíč vel. 19 nebo 21


nebo

b) vytáhněte ručně



Pohled po odstranění pěnové části



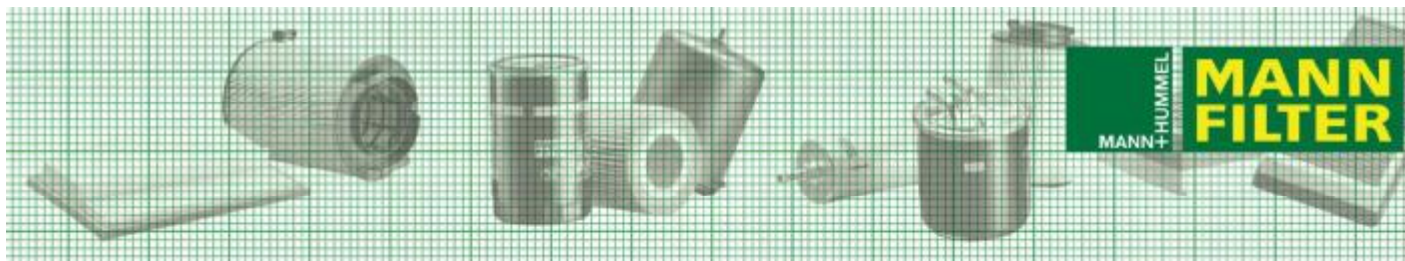

Montáž filtru močoviny:


navlhčete O-kroužky nahoře a dole



Filtr močoviny U 630

Před montáží by měly být O-kroužky lehce navlhčeny močovinou, trochu glycerinu nebo Parker Super-OLube. Potom vložte filtr do krytu před našroubováním do kompletního krytu.

O-kroužek

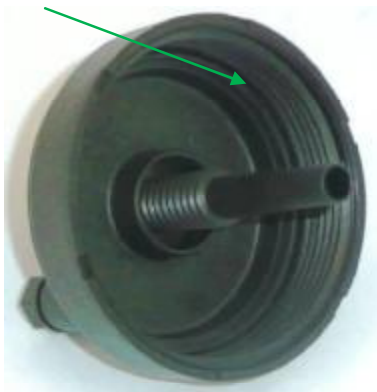

kryt



Vypouštěcí šroub

Pozn.: O-kroužek krytu a vypouštěcí šroub musí být vyměněny

**MANN
FILTER**

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.